

TOTO

淋浴用 單槍混合龍頭(本體用)

使用說明書

附保證書



前言

安全注意事項·····

各部位名稱·····

使用方法

使用前注意事項·····

使用方法·····

清潔保養

日常清潔保養·····

定期檢查·····

疑難排解

疑似故障·····

售後服務·····

- ◆ 感謝您選購TOTO淋浴用單槍混合龍頭。
請詳組閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆ 關於蓮蓬頭，請參閱蓮蓬頭內「使用說明書」。

安全注意事項 (為安全起見 請務必遵守)

使用前，請先詳閱本「安全注意事項」後，正確使用。



- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。




■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	 為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	 為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

依型號不同，圖面與產品的形狀可能有部份差異。

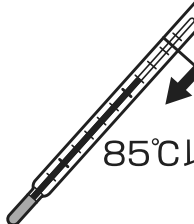 警告		
 禁止	請勿使用溫度超過85℃以上的熱水 若使用超過85℃以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。	
	請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造 可能導致商品功能受損、燙傷・受傷。	


 警告

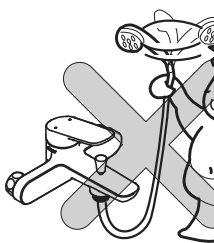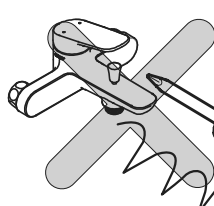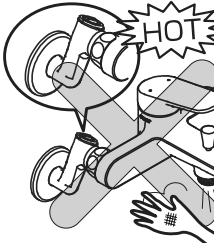 禁止	請勿讓幼童單獨使用 可能導致燙傷・受傷。	
 禁止分解	本說明書中記載的項目以外請勿分解 可能導致破損造成燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。	
 禁止碰觸	請勿直接碰觸本體左側及熱水側後彎腳 可能因熱水側高溫導致燙傷的情形發生。	
 禁止碰觸	使用高溫熱水時，請勿直接碰觸出水管及龍頭本體 因出水管及龍頭本體處於高溫狀態，可能導致燙傷。	
 務必執行	使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度 高溫熱水流出可能導致燙傷。 另外，進行龍頭出水口與蓮蓬頭切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，請注意溫度可能升高。	
 務必執行	使用前，請先操作切換把手確認是由龍頭出水或是蓮蓬頭出水 若弄錯時，可能因熱水流出而受傷。	

⚠ 警告

請先確認把手的溫度位置後再出水

高溫熱水流出可能導致燙傷。

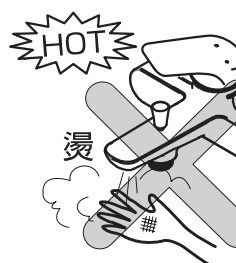

使用完高溫熱水後，請務必將把手位置轉回冷水側

下次使用時，高溫熱水突然流出可能導致燙傷。



使用完高溫熱水後，請讓冷水短暫流出一段時間


下次使用時，殘留在龍頭內的高溫熱水流出，可能導致燙傷。



請慢慢轉動把手位置

若快速轉動熱水側旋鈕，水溫急遽上昇可能導致燙傷。

慢慢地

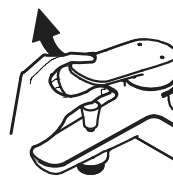

請定期(1年2次以上)檢查配管周圍，確認有無漏水或鬆脫

若因為老化・磨損等造成零件破損，可能導致燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。



調節熱水流量時，請注意小心進行

高溫熱水流出，可能導致燙傷。




務必執行

! 注意

請勿施予重力或撞擊

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

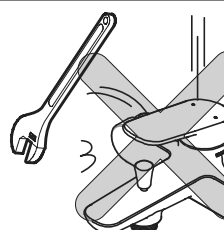

鬆脫等異常時，請勿原狀放置

若鬆脫等異常後放置，零件的破損和電鍍零件的表面破裂，有可能會導致受傷。


萬一，發現零件破損和電鍍破裂的場合，請立刻委託維修。



電鍍部分，請勿撞擊、過度施力操作

電鍍的表面破裂，有可能會導致受傷。


萬一，電鍍的表面破裂的場合，請立刻委託維修。

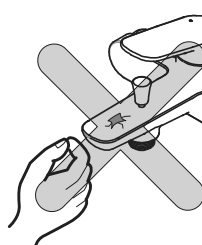

請勿使用中性清潔劑以外的產品

若使用中性清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。


(請參照P.11)

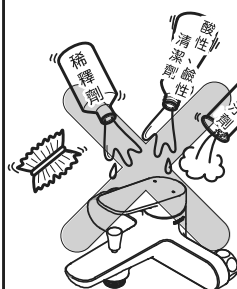

冷水水壓請務必高於或等於熱水水壓

若熱水水壓高於冷水水壓，會變得無法正常調節溫度，可能導致燙傷。

即使加壓熱水水壓的場合，也請務必設比冷水水壓低或同壓。

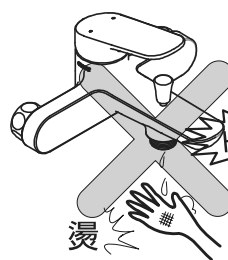

務必執行

請慢慢操作切換把手

慢慢地




⚠ 注意



務必執行

長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關

可能導致漏水等意外事故。

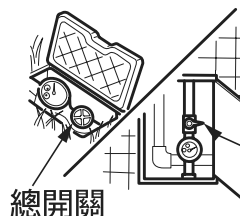

總開關



禁止


請勿讓化妝品等附著在龍頭上

卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。
若附著時，請立即使用水清洗。




各部位名稱

後彎腳類型：具止水栓功能

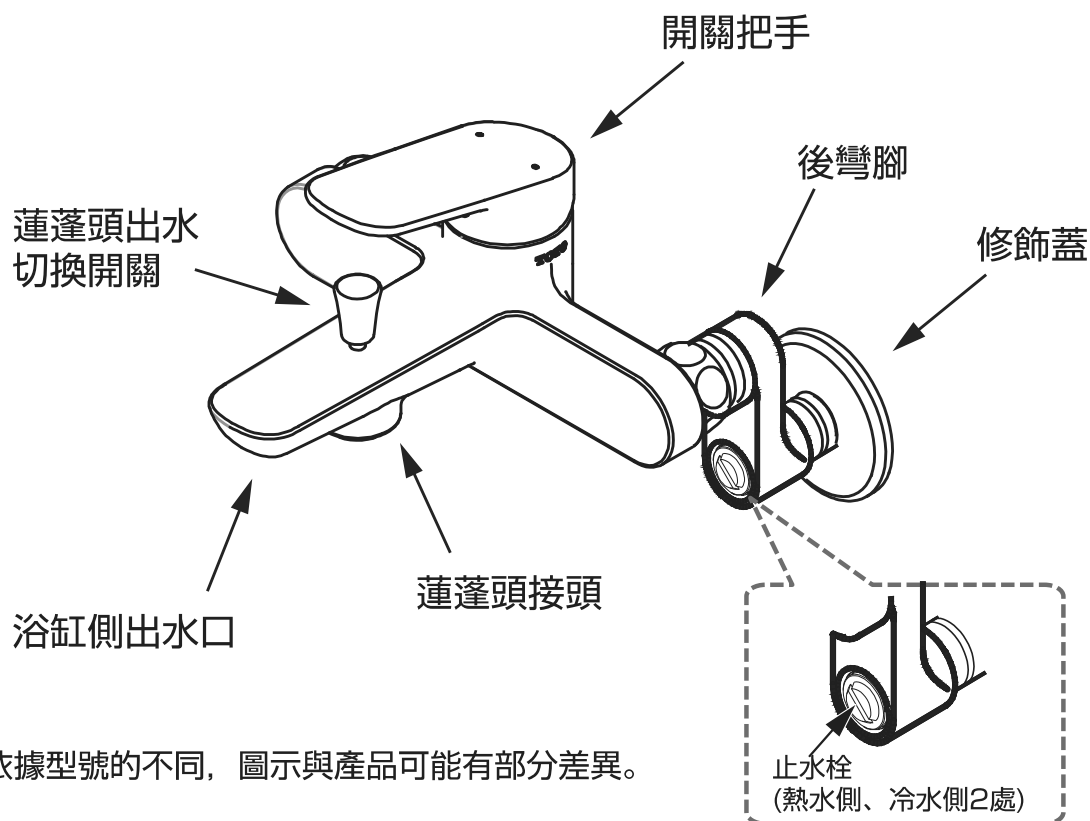

給水腳類型：無止水栓功能

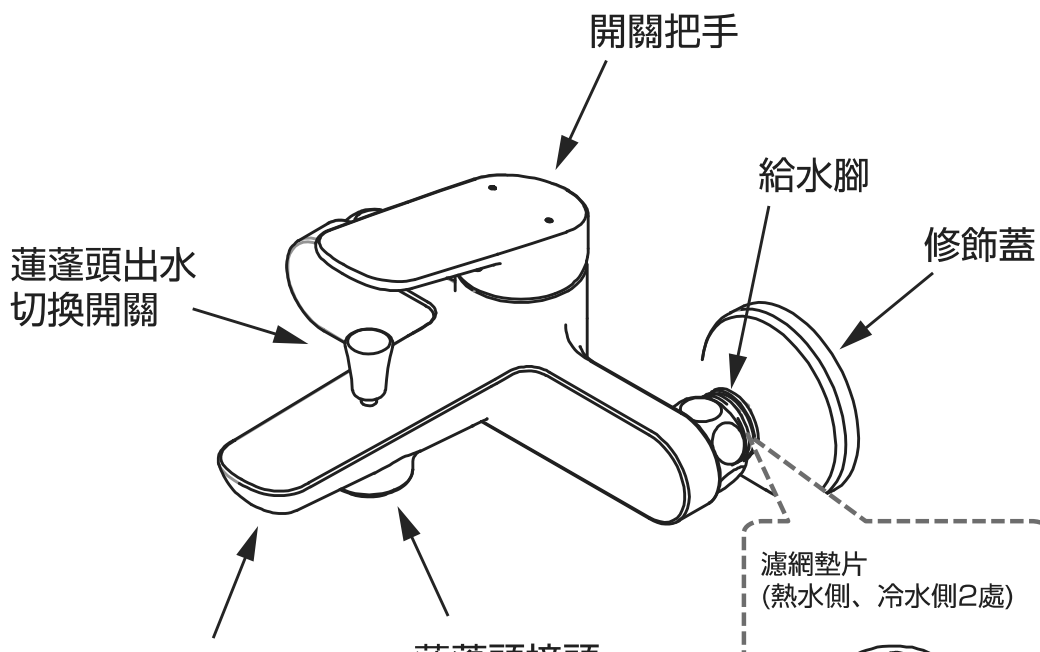


使用前注意事項

流量的調節

若把手全開時，流量過多的場合，請依以下要領調節 **止水栓**。

1. 將把手開關向冷水側旋轉到底。

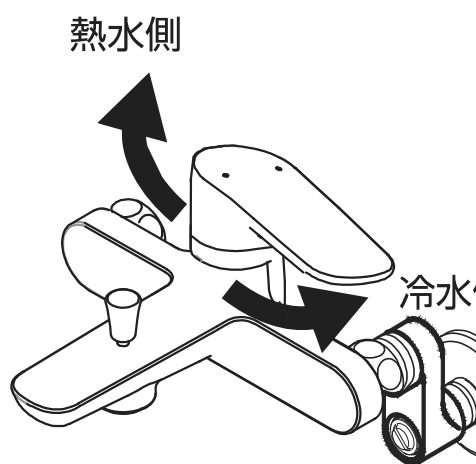

2. 請以冷水側止水栓調節流量至 15L/分。(裝滿水桶大約將近 15秒的程度。)

順時針轉動流量變少，
逆時針轉動流量變多。




3. 將把手向熱水側旋轉到底，如同2.的步驟，使用熱水側止水栓調節流量。

警告	
	請小心調整熱水側流量，避免大量



使用方法

出冷水(熱水)

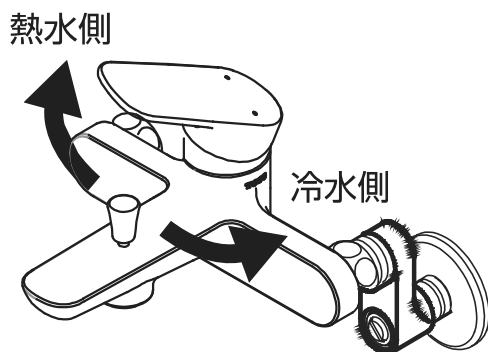


把手向上開啟後

向右側旋轉出冷水。

向左側旋轉出熱水。

手持蓮蓬頭切換

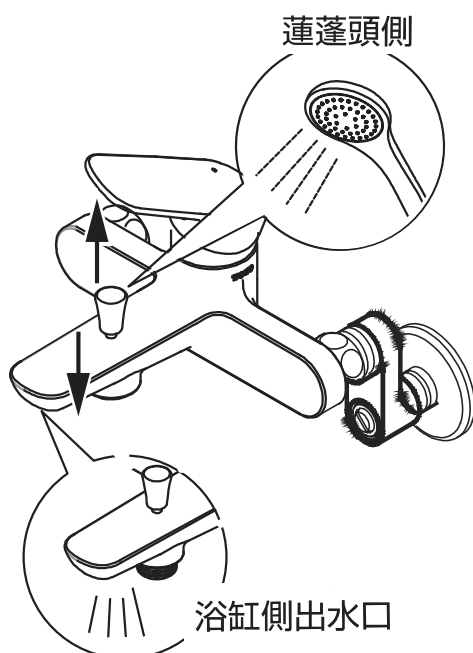

浴缸側出水

將把手向上開啟。

開啟把手後，直接從浴缸側出水口出水。


手持蓮蓬頭

將切換閥向上拉起。

切換閥向上拉起即可切換至手持蓮蓬頭出水。

欲切換至浴缸側出水必須關下把手後，再次開啟。

停止出冷水(熱水)

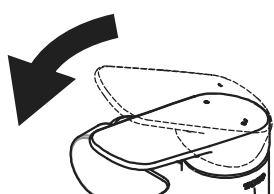


把手向下即可關閉出水。

注意



日常清潔保養

為充份發揮產品功能及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

出水口的清潔保養(一字型起泡頭適用)

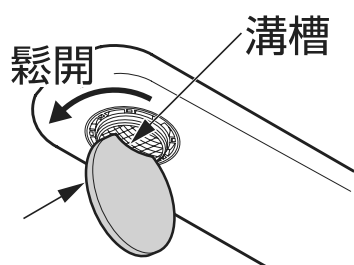


(例)銅板或硬幣等

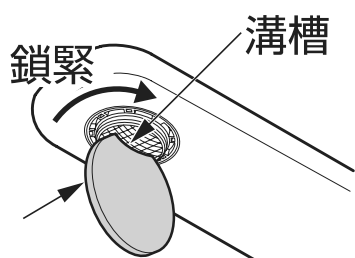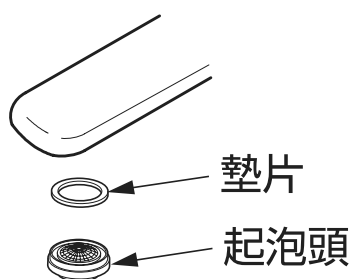

1. 取下起泡頭、墊片。

在起泡頭的溝槽處，使用圓形板狀的東西(例如：銅板或硬幣等)鬆開。

請勿使用一字起子等前端尖細物。



2. 若起泡頭阻塞垃圾或髒汙，請使用牙刷等物清除。

3. 安裝起泡頭和墊片。

※分解時，請注意不要遺失零件。


※請注意起泡頭的方向。



日常清潔保養

為充份發揮產品功能及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常保養。

出水口的清潔保養(非一字型起泡頭適用)

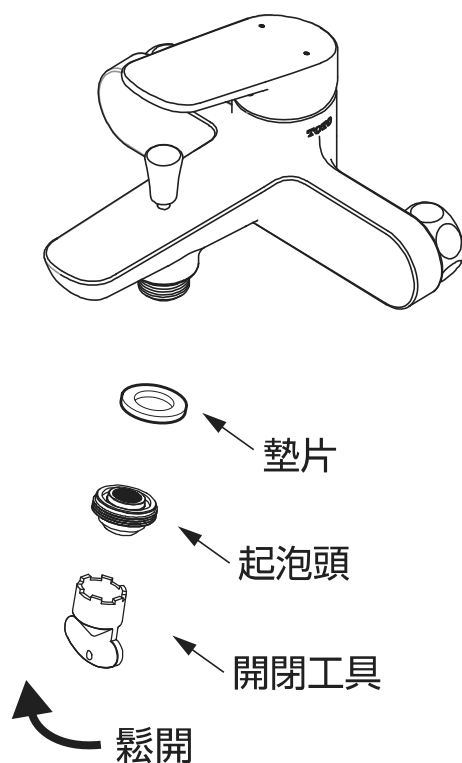

1. 將起泡頭旋轉拆下。
請使用開閉工具拆下。

2. 起泡頭濾網阻塞髒汙或
污垢時，請用刷子等物
清除。

3. 安裝起泡頭。

請注意，分解時，請勿遺失零件。


使用布料的清潔保養

●輕微髒汙的情形時

請以沾水(或溫水)後擰乾的柔軟布料，擦去髒汙。

●嚴重髒汙的情形時


請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，以水清洗再擦乾。

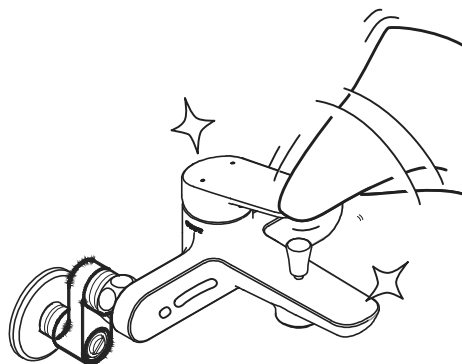

請 求

請勿使用會損傷龍頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
有可能導致龍頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去汙劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等
會造成龍頭表面受傷。

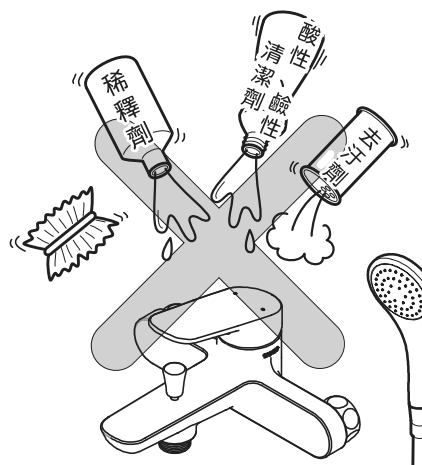

定期檢查

為讓您安全・舒適地使用，請進行以下的定期檢查。

配管周圍的漏水(一年2次以上)



確認配管周圍有無漏水。

若因劣化・磨損等造成零件破損，可能導致受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

漏水的情形時，請關閉止水栓或給水總開(請參照P.13)洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250

商品的鬆脫(一年2次以上)



確認商品有無鬆脫等異常。

配管周圍若有鬆脫的情形下持續使用時，對配管造成負荷，而導致漏水。

還有，鬆脫等的異常持續放置後，零件的損和電鍍零件表面破裂，有可能導致受傷。



若依然有鬆脫時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250

疑似故障時

緊急止水的方法

配管周圍的漏水或水流不止等緊急情況時，請依下圖要領關閉止水栓或給水總開關。

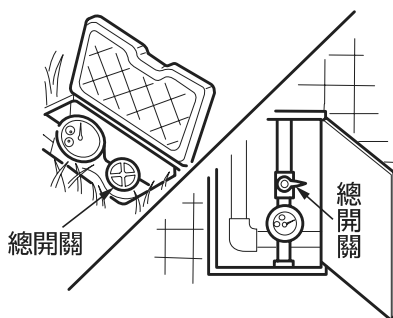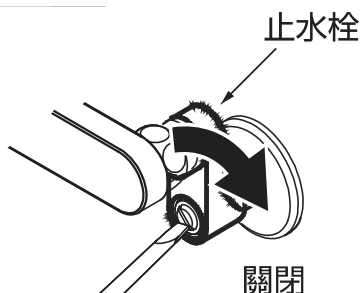

使用一字起子，
關閉止水栓。

若仍無法停止出
請關閉水源總開

● 以下情形時，並非故障。

委託修理之前，請確認以下事項。

若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務。

TEL：0800-890-250 詳細內容請參閱售後服務(P.15)。

委託修理之前			
現象	建議檢查之處	處置方法	
無法止水	開關把手是否在止水位置？ (是否為全關的狀態？)	將開關把手位置對齊 止水位置關閉。	
流量小	止水栓是否全開？	在止水栓調節流量。	
	出水口是否有異物阻塞？	清潔出水口。	S
	與瓦斯熱水器組合安裝使用時， 能力切換式的熱水器是否設定至適當 能力？	請將瓦斯熱水器的能力 設定至適當能力。	
只出熱水	冷水側止水栓是否完全打開？	在止水栓調節流量。	
只出冷水	熱水側止水栓是否完全打開？	在止水栓調節流量。	
	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度 、作動。	
溫度 不易調節	熱水側・冷水側止水栓是否全打開？	在止水栓調節流量。	
	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度 作動	

拆卸與檢查


拆卸與檢查

現 象	檢 查 項 目
水 流 量 小	3、5、8、9
漏 水	2、3、4、5、6、7、8
把手、本體晃動	1、2、4
切 換 不 良	5、6、7

安裝後萬一出現故障,請按照以下方法拆卸。


(此圖內未拆解的零件,需要拆卸的情況下,請聯絡售後服務人員進行)

例: TBS01302型

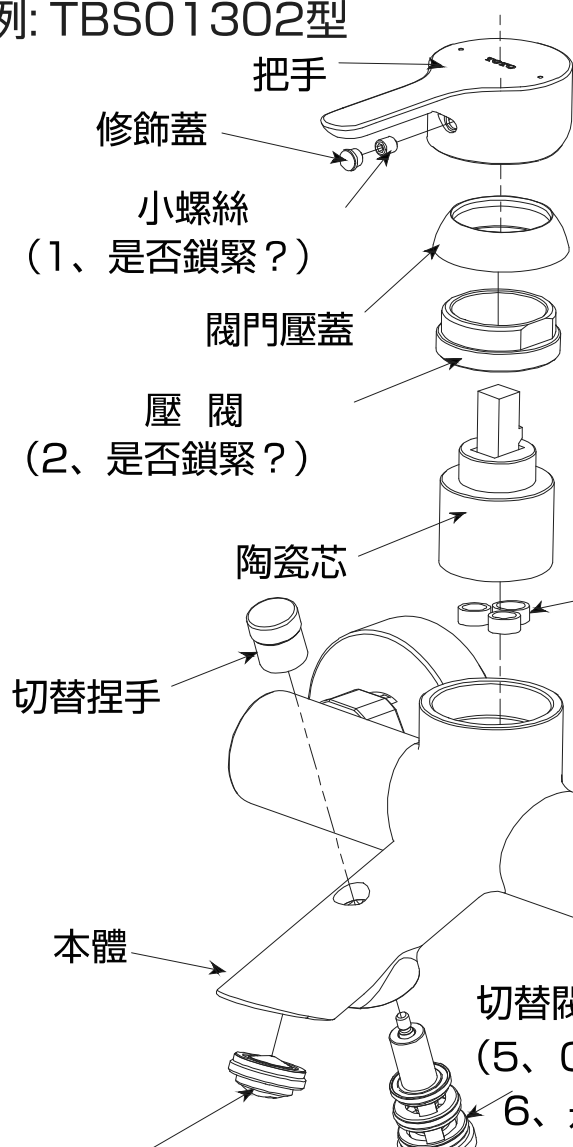

後彎腳組合專用

例:TBG02302型

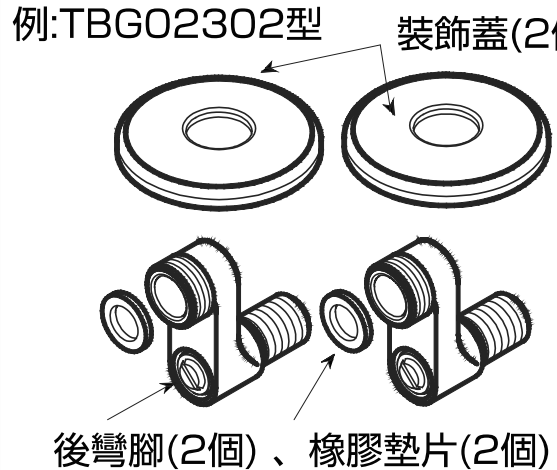


橡膠圈
(3、有無刮傷、異物?)

螺母
(4、是否確實鎖緊?)

裝飾蓋

給水

售後服務

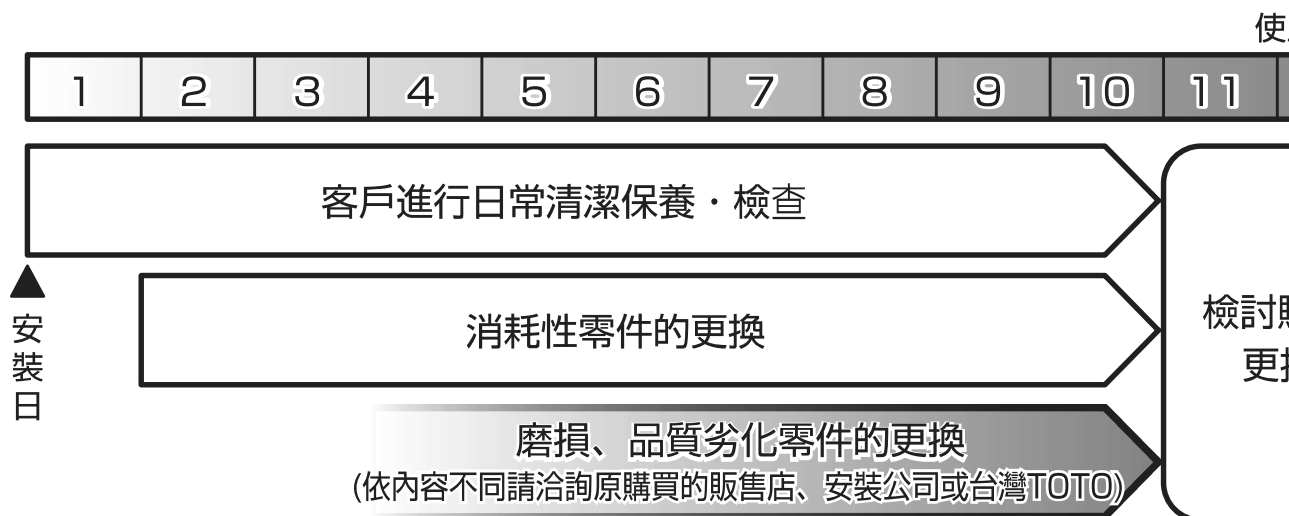

【委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.13)!】

保證書（本說明書的P.17即為保證書）

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及店名。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

關於保證

●保證期間中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形，需收取費用。

●保證期間過後

經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」(P.16)。

關於零件的更換

免費維修所更換的零件・商品為台灣TOTO所有。

修補用零件的供給期間

磨損・劣化零件的更換

- 止水栓及墊片如果磨損・劣化可能導致漏水。

此情形時，該零件需要更換。

- 磨損・劣化零件的更換請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250

委託維修時

【委託修理單位】


原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250

【需要聯繫的內容】

- ① 住址、姓名、電話號碼
- ② 商品名
- ③ 型號
- ④ 安裝日
- ⑤ 故障內容、異常情形(何處漏水等)
- ⑥ 希望到府維修日期

型號請確認貼於  部分的標貼

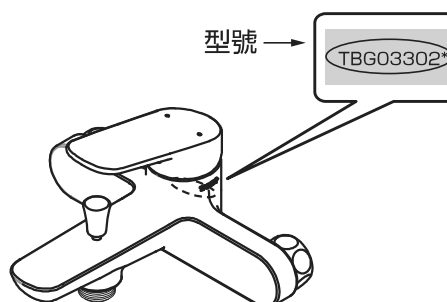

【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

維修費用的構成明細＜委託TOTO維修の場合＞

修理費用由 **技術費用** + **零件費用** + **出差費用** 構成。

技術費用：檢測、故障部位的修理及更換零件、調整、修理結束後的定期檢查等作業所收取的費用。

零件費用：修理時所使用零件費用。

出差費用：維修技術人員的派遣費用。

