

TOTO

浴室換氣暖房乾燥機

型號

TYB3131AD型 (110V・1室換氣型)

TYB3151AD型 (220V・1室換氣型)

使用說明

前言

產品功能
使用前確認
關於遙控器
各部位名稱
安全注意事項


使用

遙控器的設定
更換遙控器電池
時間設定
運轉時間計
換氣・・・・
使浴室內空氣
乾燥・・・・
使衣物乾燥
暖房・・・・
使浴室暖和
涼風・・・・
緩解浴室的悶

清潔

・・・

其他

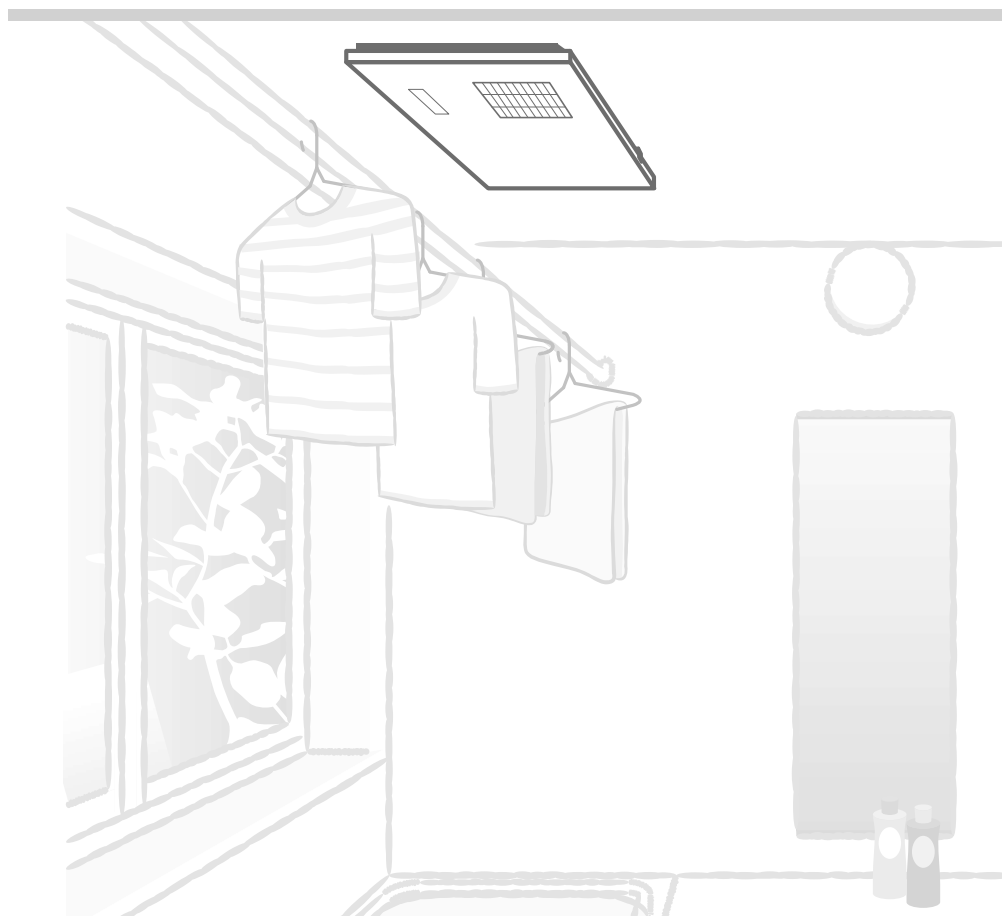

產品功能

根據四季變化可選擇本產品暖房、涼風、換氣、乾燥衣物等功能，使我們的生



浴室換氣暖房乾燥機的功能

運 轉 (模 式)	用 途
換氣 (強 / 弱)	使浴室內空氣流通 (沒有乾燥浴室的功能)
乾燥	使衣物乾燥
暖房 (強 / 弱)	使浴室暖和
涼風 (強 / 弱)	緩解浴室的悶熱 (吹出的是自然風)

● 前言

使用前確認

以下項目請仔細閱讀後再使用

- ☐ 最初使用及長時間未使用後啟動，可能會產生異味。

➡ 此情況是由於加熱器表面附著物加熱產生的，非故障現象。

- ☐ 請確認設有進氣口

➡ 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。

若浴室門的進氣口為開閉式時，請將其打開使用。

若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門 (1~2cm) 後使用。

- ☐ 在使用沐浴添加劑、揮發劑時，請停止運轉。

➡ 這些添加劑可能在換氣時被吸入產品內部，附著於本體上。

請參照定期清潔保養。

P16

- ☐ 暖房和乾燥使用停止後，為了冷卻加熱器，風扇還會運轉20秒。

- ☐ 暖房時，浴室內變暖，由於熱膨脹，洗髮精等按壓式塑膠瓶的前端可能會溢出液體。

- ☐ 根據氣溫、濕度和浴室環境的不同※浴室內的溫度可能無法充分上升。

※什麼是浴室的環境？

隔熱材料的有無・窗戶的有無・大小、浴室的設置位置・大小、浴室施工方法、牆壁、地潮濕狀況等內容。




關於遙控器

- 遙控器使用完畢後，務必將遙控器放回固定架上。
- 禁止拆卸遙控器



各部位名稱

本體

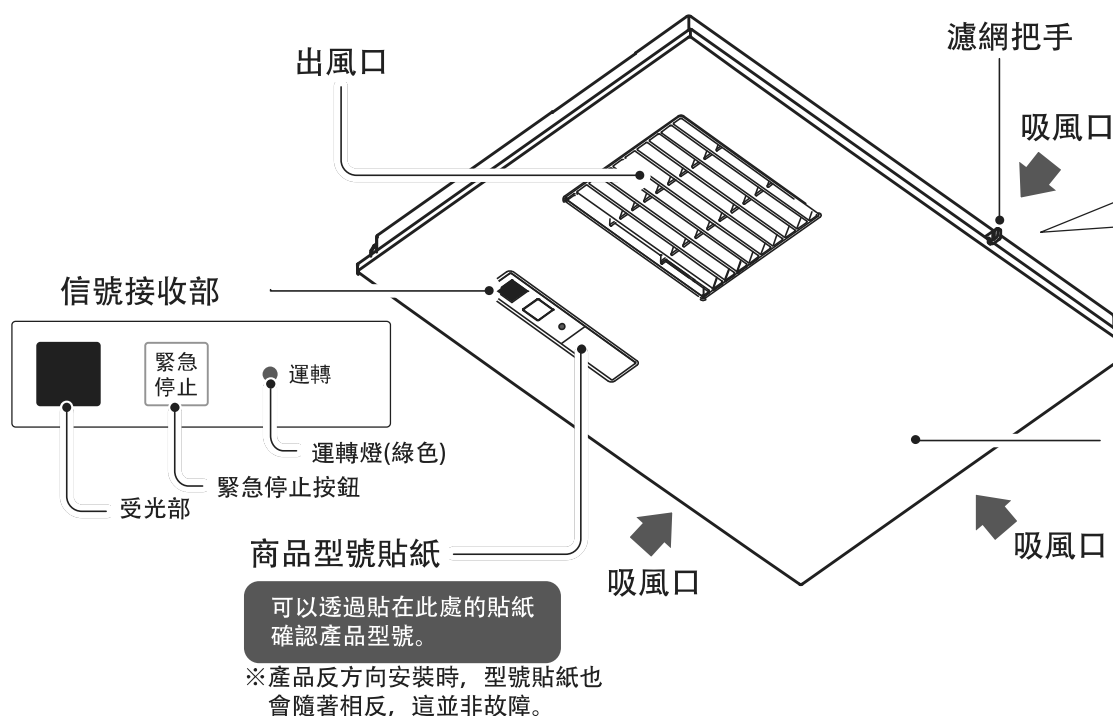


緊急停止按鈕

緊急停止

在遙控器沒有裝入電池或不能使用的情況下，為了停止運轉而設定的按鈕。

遙控器

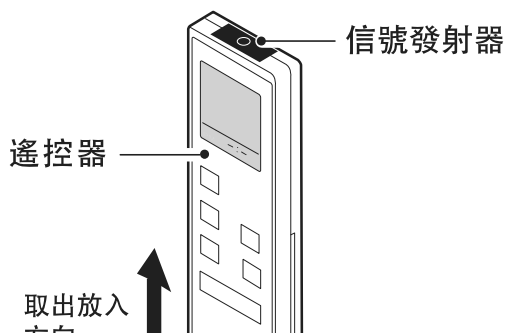

建議

操作時務必將遙控器的信號發射器對準本體的信號接受器！

安全注意事項

為了您的安全，請務必遵守。

使用前請先詳細閱讀安全注意事項，再正確使用。

在此提到的安全注意事項非常重要，請務必遵守。

●標誌及其含義如下表所示。

 警告	若無視此標誌而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
---	--------------------------

 注意	若無視此標誌而操作錯誤，可能導致人員受傷及財產損失的可能。
---	-------------------------------

●使用標誌分別說明需要遵守的內容。

圖示標誌示例	圖示標誌的含義	圖示標誌示例	圖示標誌的含義
	⊘ 表示禁止實行的內容 左圖表示禁止拆卸		ⓘ 表示必須實行的強制內容

 警告	
 禁止	請勿使用額定電壓以外的電源 否則可能會導致火災。110V產品連接220V電源的話，會損壞電路板。
	外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等) 否則可能因產品內部溫度過高導致故障。
	請勿將冷熱水或去霉劑等直接噴灑於本體、遙控器上 否則可能導致觸電、產品故障及火災。
 小心火災	請勿將毛巾等物堵塞外蓋的吸入口及出風口 另外，也請勿將衣物懸掛於外蓋上 可能導致火災、觸電。 ※洗滌物等請勿靠近出風口及吸入口10cm範圍內。
	衣物乾燥時，暖房時可燃物（口袋中打火機、火柴等）不要放入， 否則可能造成火災。
 禁止	沾有乾洗劑、揮發劑、稀釋劑、汽油、食用油等液體的衣物， 清洗後請勿烘乾 由於油的氧化可能導致自燃、起火等現象。
	請勿在日光下照射濾網，靠近火或吹風機的熱風 可能因變色、變形、破損導致火災等故障。
	請勿在設置了燒水鍋的浴室中使用本產品 可能因排出的煤氣逆流至浴室內，造成一氧化碳中毒。

⚠ 警告



務必執行

在進行衣物乾燥、暖房機能時，將浴室內的噴霧罐移至浴室外。
由於較熱，可能會導致噴霧罐爆炸。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者使用。
除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁止濕手碰觸



務必執行

進行清潔保養時，請將電源關閉（電源斷路器）
否則可能會導致觸電、人員受傷。（請勿用濕手開關電源。）



請務必接地

請確認是否進行接地工事
若未進行接地工事，出現故障或漏電時，可能會造成觸電。
請委託專業施工人員進行接地工事。

⚠ 注意



禁止

請勿取下外蓋
否則可能導致受傷、故障。

機體不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式

濾網拆除後禁止運轉
可能導致火災等故障。

請勿站在浴缸的邊緣或椅子上清潔濾網、外蓋
請使用三角架等物。因為容易滑倒，所以請注意腳下安全。
請在三角梯腳部使用橡膠套或保護墊，以防止打滑。
三角梯的翻倒可能造成人員受傷。

此產品禁止一般家庭以外的使用
禁止乾燥食品、精密機械、美術品等
可能會導致乾燥物件的損傷。

請勿將手放到外蓋上
請勿將衣架等物掛在上面
否則可能由於物品破損墜落等原因導致人員受傷。



禁止接觸

在機器運轉中或使用完畢後，請勿碰觸外蓋、出風口
否則可能會導致燙傷。

在機器運轉中或使用完畢後，晾衣竿的溫度很高，請勿觸摸
否則可能會導致燙傷。

請求

遙控器的說明

液晶螢幕

顯示訊號指示
按壓按鈕時會閃爍

顯示運轉模式
顯示各運轉模式

顯示運轉時間
顯示運轉剩餘時間

顯示時間

請參考時間設定。

P7

電池更換通知


電池電量剩餘少量時會閃爍

顯示運轉
運轉進行中

顯示強弱
表示各運轉



停止按鈕



暖房按鈕

P13



乾燥按鈕

P11



時間及運轉時間
的設定按鈕

請參考時間設定。

P7



更換遙控器的電池

① 用硬幣類物品
將電池蓋打開




② 放入乾電池
(2個4號鹼性電池)





③ 安裝電池蓋

背面

鬆開螺絲

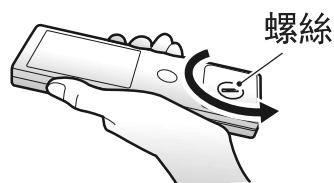

注意乾電池的方向

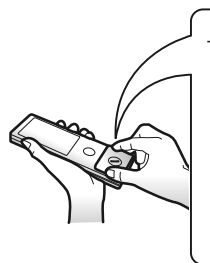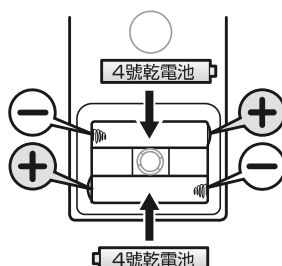

裝入電池時的液晶顯示

裝入電池後液晶螢幕顯示如右圖



電池更換的標準

- 附屬電池是為了初次使用所準備，可能提前消耗完畢。
- 使用接近保存期限的電池，使用時間會減少。

下列狀況時，請更換電池

- 更換電池預告標誌閃爍時。
- 本體變得不易感光時。
- 液晶螢幕顯示變得不容易看清楚時。

更換電池
的預告標誌


時間設定

例 欲調整為下午6點20分時

① ▼與▲同時
按壓3秒


② ▼持續按壓，時間
調整到PM6:30後
調整按壓

③ ▼按壓10次後
至PM6:20

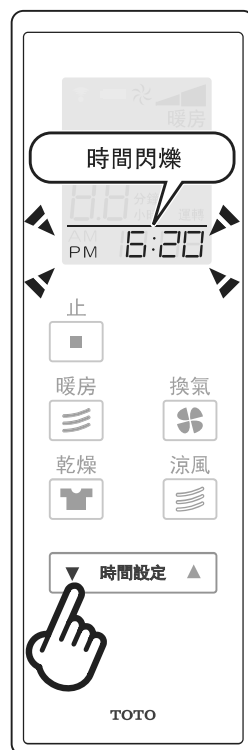

● 使用方法

設定單位為1分鐘時

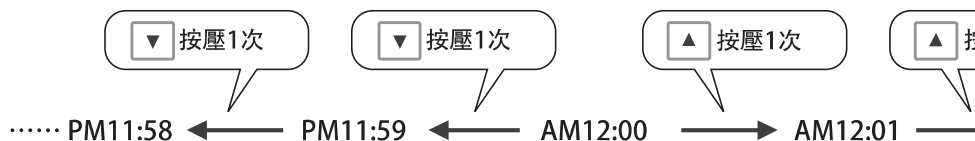

設定單位為30分鐘時



運轉時間設定

※運轉時間的設定在各模式運轉中進行。

各模式運轉可以設定運轉時間。

設定的運轉時間結束後會停止運轉。

例 暖房模式

① 暖房
按壓


- 初期設定1小時。
- 運轉時間是前次設定的時間




② 設定暖房模式運轉時間

運轉時間設定不到1小時時

▼ 按壓一次運轉時間減少5分鐘。

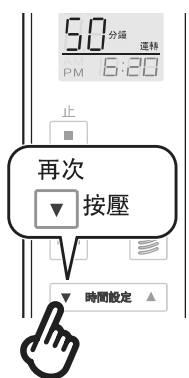

▲ 按壓一次運轉時間增加5分鐘

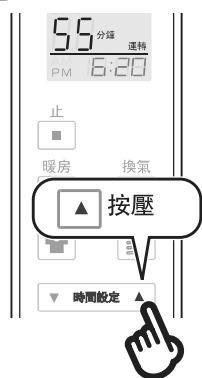

運轉時間設定超過1小時時

▲ 按壓一次運轉時間增加0.5小時。



▼ 按壓一次運轉時間減少0.5小時



③ 表示剩餘時間


各功能風向的流動

● 使用方法

換氣



由進氣口將空氣導入浴室內，再將潮濕的空氣排出屋外。
浴室在使用換氣功能時，不能使用乾燥。

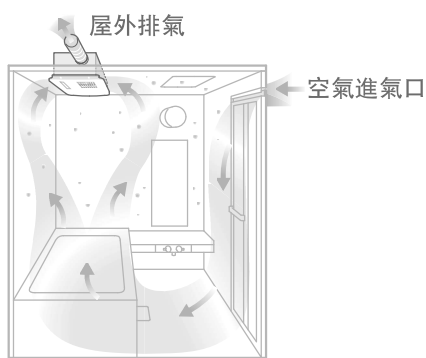

涼風




浴室內空氣循環，由空氣進氣口將空氣導入浴室內，再將潮濕的空氣排出屋外。涼風功能時吹



乾燥




利用加熱器加熱浴室內空氣，用暖風乾燥衣物。
由進氣口將空氣導入浴室內，再將衣物散發的潮濕空氣排出屋外。

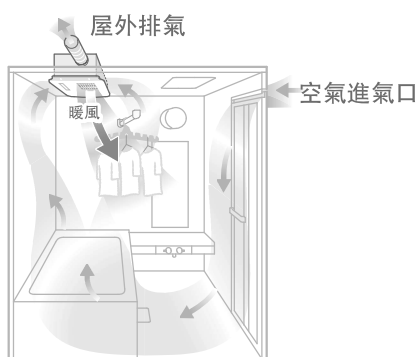

暖房



利用加熱器加熱浴室內的空氣。

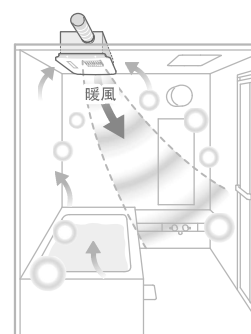

在各功能運轉中，如欲確認可否同時進行換氣功能請參照下表。

○：可以進行換氣的

換氣

使浴室內空氣流通


運轉模式



換氣

用大風量讓浴室換氣。
推薦在入浴後等
濕氣較重時使用此功能。

強

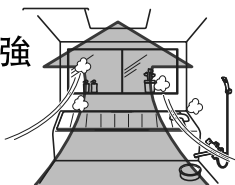

換氣

用低風量讓浴室換氣。
若欲降低音量時，
推薦使用此功能。

操作時，遙控器務必對準本體。

本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。




► 轉換為換氣「強」模式。

► 轉換為換氣「弱」模式。

► 關於設定運轉時間

※ 切換按壓。

P8

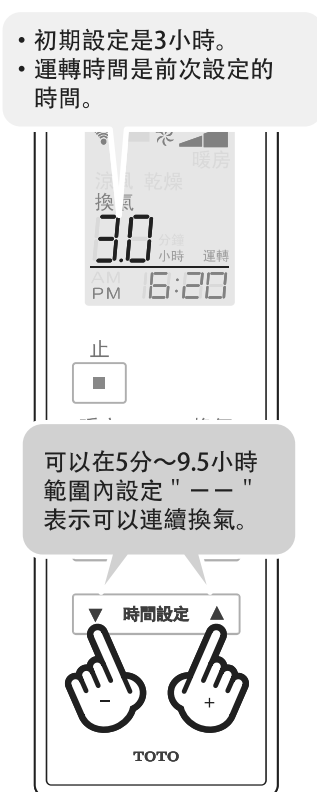

關於連續換氣

- ▲ 按鈕表示設定時間。
設定到 " — — "。

換氣

乾燥

使衣物乾燥

操作時，遙控器務必對準本體。

本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。

① 乾燥
按壓

② 設定運轉時間

► 轉換為乾燥模式。

► 乾燥運轉沒有「弱」模式

► 關於設定運轉時間

P8

● 使用方法



• 初期設定是3小時。
• 運轉時間是前次設定的時間。



快速烘乾方法

烘乾前的準備

- ☐ 請將衣物完全脫水。
- ☐ 浴缸內存有熱水的話請蓋上蓋子，浴缸處水蒸氣少的話，衣物會乾燥的快些。
- ☐ 擦乾浴室內(牆壁、地板、天花板)的水滴。
擦乾浴室內的水滴可幫助快速乾燥。
- ☐ 窗戶關閉，並確認有進氣口。
 - 浴室內若有窗戶，請將窗戶關閉。
 - 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。
 - 若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門(1~2cm)後使用。



快速烘乾要點

關閉窗戶

確認有進氣口

排空浴缸內的水
或蓋上浴缸蓋

乾燥方法


出風口

暖風吹出範圍

完全脫水


將較厚的衣物放置
到出風口附近

請將褲子，運動服等
較厚的衣物懸掛在暖
風出風口較近的地方，
薄的衣物懸掛在晾衣
竿的兩端。

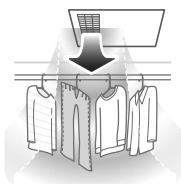


下擺較長衣物的乾燥方法

由於褲子等較長衣物的下半
部分，襯衫的腋下部位不容
易被暖風吹到，請中途改變
吊掛方式。

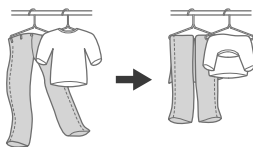

對調晾衣竿兩端的衣物

由於晾衣竿兩端位置的衣物不容易
乾，請中途將兩端衣物和中間衣物
對調。

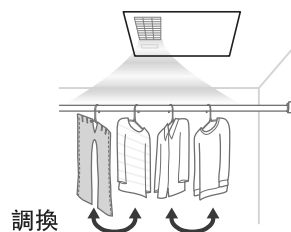

衣物

衣物和
空間，
衣物。

暖房 使浴室暖和

操作時，遙控器務必對準本體。
本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。





► 轉換為暖房「強」模式

► 轉換為「弱」模式。
※切換按壓。

► 關於運轉時間設定

P8

● 使用方法

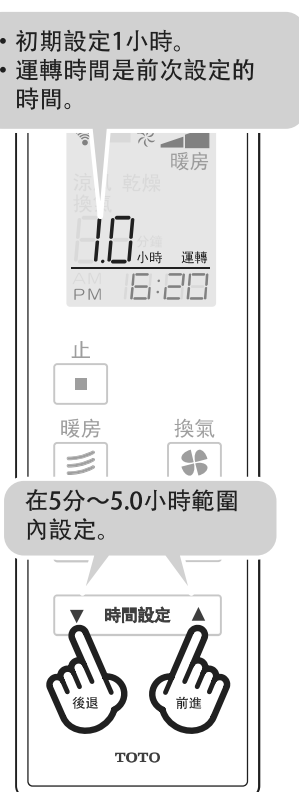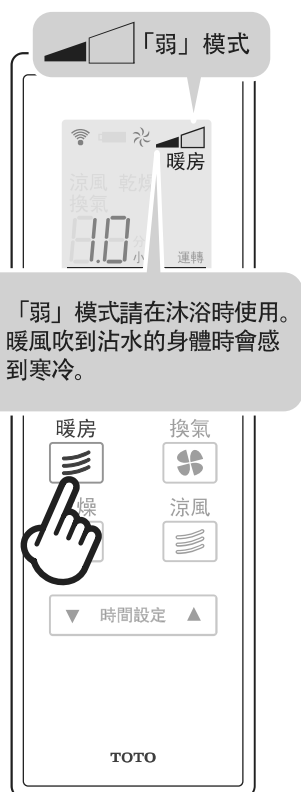


運轉模式



暖房
沐浴前使用「強」模式，
為浴室暖房。

強暖風

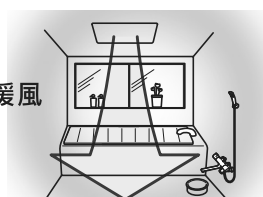

暖房
沐浴過程中將暖房模式切換為
「弱」模式，進行保溫。

弱暖風


※如果在沐浴中使用「強」模式，暖風吹

涼風

緩解浴室的悶熱

操作時，遙控器務必對準本體。

本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。

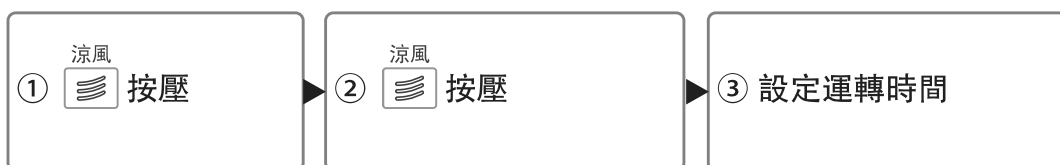

► 轉換為涼風「強」模式

► 轉換為涼風「弱」模式。

※ 按壓時切換。

► 關於設定運轉時間

P8



清潔保養

進行清潔保養前，請詳細閱讀以下內容。

警告	
 禁止	外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等) 否則可能因產品內部溫度過高導致故障。
	請勿將冷熱水或去霉劑等直接噴灑於本體、遙控器上 否則可能導致觸電、產品故障及火災。
	請勿在日光下照射濾網，靠近火或吹風機的熱風 可能因變色、變形、破損導致火災等故障。
	沾有乾洗劑、揮發劑、稀釋劑、汽油、食用油等液體的衣物， 清洗後請勿烘乾 由於油的氧化可能導致自燃、起火等現象。
 禁止濕手碰觸	 務必執行
進行清潔保養時，請將電源關閉（電源斷路器） 否則可能會導致觸電、人員受傷。（請勿用濕手開關電源。）	
注意	
 禁止	請勿取下外蓋 否則可能導致受傷、故障。
	濾網拆除後禁止運轉 可能導致火災等故障。
	請勿站在浴缸的邊緣或椅子上清潔濾網、外蓋 請使用三角架等物。因為容易滑倒，所以請注意腳下安全。 請在三角梯腳部使用橡膠套或保護墊，以防止打滑。三角梯的翻倒可能造成人員受傷。
 禁止接觸	在機器運轉中或使用完畢後，請勿碰觸外蓋、出風口 否則可能會導致燙傷。
建議	
請每個月進行一次的濾網清潔保養。 否則可能導致產品功能降低、故障。	
運轉時，請勿拆下濾網。 否則將可能導致故障。	
清潔保養時，請使用中性清潔劑，請勿使用稀釋劑、揮發劑、鹼性清潔劑、去霉劑等此	

定期清潔保養

請依照以下順序，定期清潔保養。



濾網 (每月清洗一次以上)

1. 將濾網拆下


抓住把手後拉出。

請勿隨意左右扳動濾網，
否則濾網可能變形無法取出。




注意

請勿彎曲濾網
否則可能導致破損。

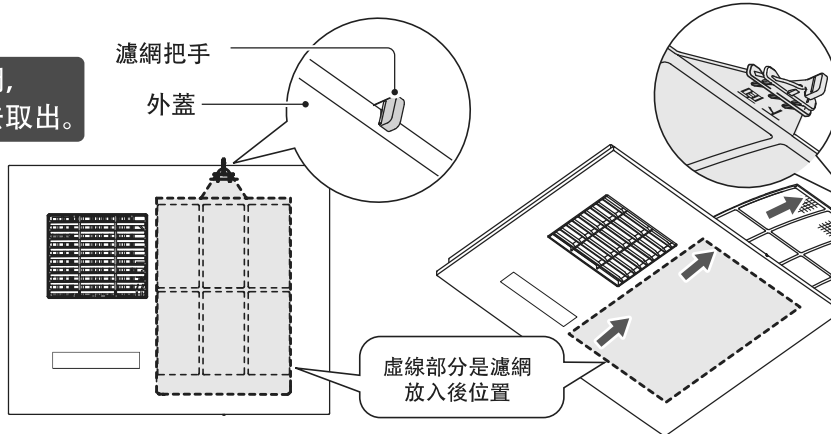


2. 清潔濾網上的灰塵

利用吸塵器將濾網上的灰塵吸除乾淨

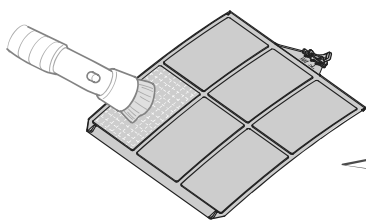

無法清除乾淨時
請將濾網放入溶解中性清潔劑的溫水中。
使用海綿等柔軟物將污垢清除乾淨。
請用清水沖洗
請用抹布擦拭後晾乾。

※濾網上若殘留水分，可能導致故障。

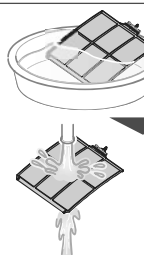

建議

使用入浴劑時

入浴劑倒入浴缸時，請停止運轉。入浴劑的色素可能附著在外蓋上。
若出現上述情形時，請使用濕抹布擦除。

3. 安裝濾網

①安裝濾網時，請將印有“下面”的面朝下安裝。


②濾網對齊標記(凸起部)位於濾網的中央。


③請將濾網插到底。

※請勿在未對齊的情況下插入濾網，否則濾網可能變形、無法取出。



過濾網推薦在洗浴側
安裝

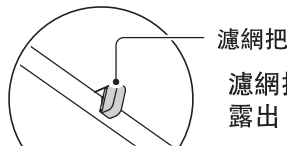

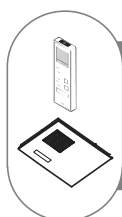


遙控器 (每月清洗一次以上)

外蓋 (半年清洗一次)

1. 遙控器的清潔 外蓋的清潔

請使用柔軟的抹布沾水擰乾後擦拭。

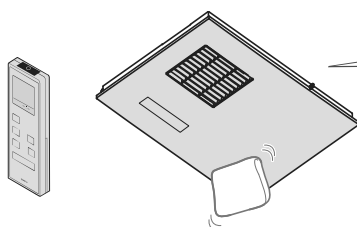


※嚴重堆積污垢時
請使用沾有中性清潔劑的抹布擦拭乾
再以沾有清水的抹布擦拭。



警告

外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等)
否則可能因產品內部溫度過高導致故障。



建議

使用入浴劑時

入浴劑倒入浴缸時，請停止運轉。入浴劑的色素可能附著在外蓋上。
若出現上述情形時，請使用濕抹布擦除。

灰塵掉落時

機器內部可能堆積灰塵等物。為了確保正常運轉，請定期檢查。
請聯絡台灣東陶股份有限公司或購買產品的代理店。※維修需收費。



警告



禁止擅自拆除、修理、改造，否則可能導致火災或觸電。

常見故障分析及排除

請在委託維修前確認下列項目。

	狀 況	原 因	
各運轉	乾燥、暖房運轉時出風溫度降低。	浴室內溫度過高，濾網有灰塵堆積，在狹小浴室內乾燥衣物、浴室暖房時，為了安全，加熱器會停止運作。	濾網上灰塵堆積，定期清潔保養濾網。
	吹出的風量小。另外，換氣、乾燥、暖房性能變差。	濾網上是否堆積灰塵等。	請參閱「定期保養」。
	換氣運轉時，出風口出風。	把手放在上面，會有少許風吹出。此為機器內部構造所致，並非故障現象。	-
聲音・振動	運轉開始或在各功能間切換時，聽到「咔嚓」的聲音。	此為機器內部構造所致，並非故障現象。	-
	運轉開始、停止時及各功能間切換時，聽到「卡他、卡他」的聲音。	風路切換時內部零件的運轉聲，並非故障現象。	-
	本體連續發出「噠」的聲音。	馬達啟動的聲音，並非故障現象。	—
	運轉時出現異音或異常震動。	濾網可能鬆脫。	確認濾網確實安裝。
操作	切換運轉模式費時。	此為切換運轉模式的準備時間。大約10秒～40秒後運轉。	-
	使用遙控器，產品沒有反應。 (指示燈未亮燈)	分電盤斷路器是否在「關」的狀態。	請將分電盤斷路器切到「開」的狀態。
水滴	外蓋上有水滴落。	浴室內濕度過高，本體內部產生結露水。	沐浴後【換氣】以上。

疑難解答

	問 題		回 答
換氣 	浴室內潮濕		浴室內能換氣，但沒有乾燥浴室的功能。
	「換氣」運轉時，浴室的窗戶不能打開的理由		為了提高換氣的效果。
	「換氣(強)」的聲音太大		請切替成「換氣(弱)」來使用。 ※因為「換氣(強)」是大風量的模式，所以跟「換氣(弱)」相比，音量會比較大。
乾燥 	乾燥方法的要點	乾燥前的準備	①請將衣物充分脫水。 ②請將浴缸內的水排空或將浴缸蓋闔上。 ③請將浴室內水滴擦拭乾淨。 ④請確認有進氣口。
		乾燥方法	①請將難以乾燥的衣物懸掛於溫風出風口附近。 ②衣物較長時，請在乾燥過程中改變晾衣方式。 ③請在乾燥過程中調換洗滌衣物的位置。 ④衣物之間請留存一定的空間。
暖房 	雖然為暖房模式，但還是覺得寒冷		沐浴前，以暖房「強」模式運轉加熱浴室；沐浴中，請切運轉。
	沐浴中，浴室內過熱		請停止暖房功能。
	「暖房(弱)」運轉時，風吹在身上也冷。		身體上有水，風直接吹在身上感到冷。 請將暖房(強)運轉稍長些，洗浴時請停止暖房運轉。
涼風 	涼風不涼		因利用室內的空氣進行換氣和送風，所以並不會吹出冷風。
浴室	去除結露水的滴落		沐浴中請勿進行「換氣」運轉，請在沐浴後進行「換氣」運轉(3小時以上)
	去除浴室內的濕氣		請進行「換氣」運轉。
	去除浴室內的水蒸氣		有效方法是使用「暖房」運轉，將浴室內的溫度升高。因「換氣」運轉，較冷的空氣會流進浴室，反而會加重浴室狀況。
	沐浴中感覺寒冷		請進行「暖房(弱)」運轉。
	沐浴中感覺悶熱		請使用「涼風」運轉，舒緩浴室內悶熱的狀況。
保養	濾網髒了想要更換		作為更換部品，請另外購買。
	濾網的清潔方法		在清除灰塵、進行水洗後，充分晾乾

	問 題	回 答
保養	不知道濾網在哪裡。	裡面是收納濾網的把手處。請確認濾網的把手處。 可以從外蓋的兩側安裝。若找不到濾網把手的位置，請確認浴缸側有無濾網。
	在（換氣・暖房・乾燥・涼風）過程中，是否可以 使用吹風機	如果漏電斷路器是根據機器的容量設置，其他機器同時使用請考慮漏電斷路器的容量、小心漏電保護裝置關閉。
	更改(運轉時間)	電源關閉，恢復初期設定。
其他	更換濾網	請聯絡台灣東陶股份有限公司售後服務中心。

售後服務

委託維修前，請先確認「常見故障分析及排除」(P18)的內容。

保證書 (另附)

- 保固日期由設置起三年內。
 - 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名稱及蓋章。
- 另外，請詳細閱讀保證書內容，並妥善保存。

關於保證

保證期間中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書等內容。

例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

保證期間過後

經維修過後可繼續使用的產品，將依據顧客要求進行維修並收取費用。

→請確認「委託維修時」以及「維修費用構成明細」(詳本頁)。

委託修理時

委託修理單位

原購買的代理店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL: 0800-890-250

需要聯繫的內容

1. 住址、姓名、電話號碼
2. 商品名
3. 型號
4. 安裝日期
5. 故障內容、異常情形

例：受光部的運轉指示燈「紅色



」閃爍時，請告知服務人員。


6. 希望到府維修日期。

不明白之處維修及相關洽詢

原購買的代理店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL: 0800-890-250

經維修過後可繼續使用的產品，將依據顧客要求進行維修並收取費用。

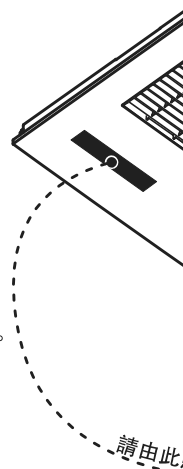

維修費用計算 < 委託TOTO維修的場合 >


更換零件・另售品

以下零件可以另外購買。
請依照 零件型號 購買。

※型號及販賣價格變更時，可能未

濾網

零件型號 SHXFP40

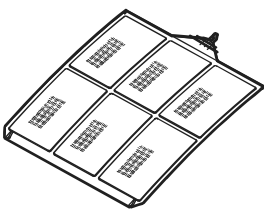

規格

	運轉	模式	型號	
			TYB3131AD型	T
功 率 （W）	換 氣	強	42	
		弱	5	
	乾 燥	—	1190	
	暖 房	強	1340	
		弱	1240	
	涼 風	強	15	
		弱	9	
重 量 （kg）			5.5	

限用物質含有情況（RoHS）網址